


INSTRUCTIONS ORBISK

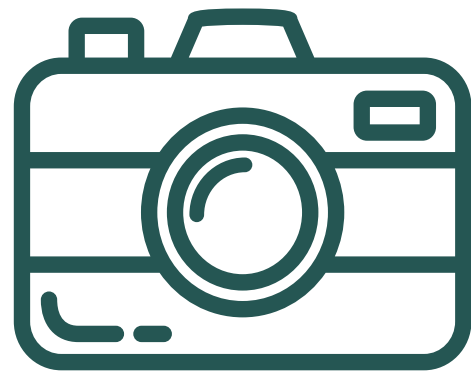

1. Présentez la nourriture en face de la lumière LED



2. Attendez que le moniteur fasse "bip"



3. Ca y est! Vous pouvez maintenant jeter la nourriture.

ATTENTION!

Ne vous appuyez pas sur la poubelle pendant tout le processus d'enregistrement de vos déchets.


Caméra

Lumière LED



 L'Orbi est prêt à prendre la photo.

 Vous présentez votre nourriture trop près de la caméra. Baissez l'assiette et présentez la, face à la lumière LED.

 L'Orbi est en train d'enregistrer la photo ainsi que le poids de ce que vous venez de jeter. Ne présentez rien devant la caméra pendant ce processus.



orbisk

Vous souhaitez en savoir davantage sur Orbisk? Rendez-vous sur www.orbisk.com



Cliquez sur le "i" pour regarder la vidéo d'instructions